

OHJE: VÄRINAUHAN VAIHTO H-200e KORTTITULOSTIMEEN

Kun aloitat värinauhan vaihdon, niin ensin kannattaa ajaa puhdistuskortti, joka toimitetaan värinauhan mukana (sininen 3M logoilla varustettu kortti).

- Klikkaa Windows:n käynnistä valikosta ”**Asetukset**”, ”**Laitteet …tulostimet…**”, ”**Tulostimet ja skannerit**”, -> vie hiiri ”Hiti CS-200e” tulostinkuvakkeen päälle, klikkaa hiiren vasenta nappia ja ”**Hallinta**”. Valitse ”**Tulostusasetukset**” (Englanninkielisessä versiossa Preferences)
- Klikkaa ”**Tools**” välilehti ja ”**Cleaning Tool**”. Toimi näytölle tulevien kuvallisten ohjeiden mukaisesti.

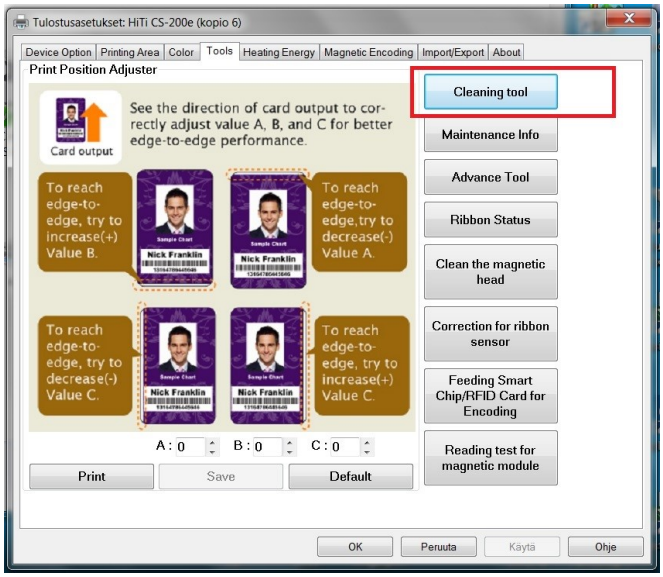


Vaihda myös värinauhan pakkauksessa tuleva vihreä puhdistusrulla, jonka tarkoitus on puhdistaa pölyhiukkasia kortista. Siksi rullassa on liimatyyppinen pinnoite. Vihreän puhdistustelan sisällä oleva metallinen tanko lähtee pois työntämällä ja voit sitten vaihtaa siihen puhdistusrullan, josta lopuksi poistat suojapaperin siten, että siihen jää ”liimapinta”.

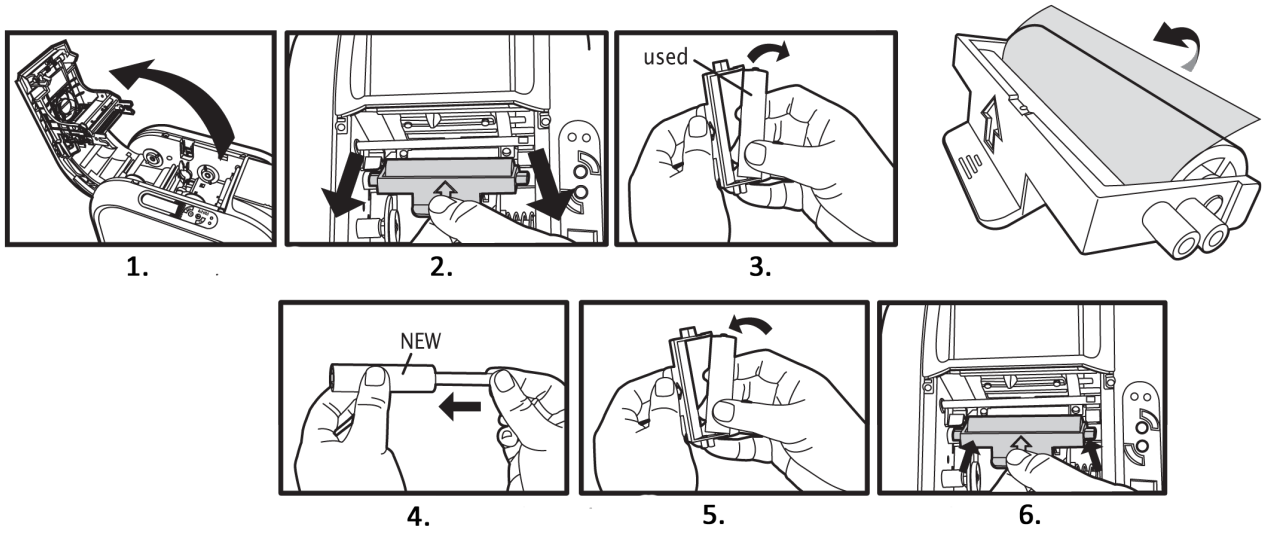

Pauner Oy, Vehnämyllynkatu 6, 33560 Tampere
puh. 040 761 4667 email: pauner@pauner.fi

- Moniväritulostuksen värinauhan mukana toimitetaan aina uusi YMCKO ic-chip kortti, joka on myös vaihdettava aina värinauhan vaihdon yhteydessä. Ic-chip (b) sijaitsee tulostimen takaseinämässä, näet sen kun tulostimen kansi on auki. Se on helppo vaihtaa nostamalla ja painaa uusi tilalle.
  (Jos käytät vain mustan värin Resin K värinauhaa, niin sen mukana ei tule uutta ic-chip korttia vaan siksi tulostimen aloituspakkauksessa toimitettava ”Resin K” ic-chip on säilytettävä. Mustan värin Resin K värinauha on erittäin harvinainen. Yleensä käytetään YMCKO värinauhaa, jossa on kaikki värit moniväritulostukseen)
- Aseta värinauhan oranssi ja sininen kela hyvin paikoilleen. Värinauhan etureunan kelat joustavat etureunan suuntaan, kun otat kädellä värinauhasta kiinni. Värinauha kulkee kuvan C osoittamalla tavalla 0-muotoisesti. Joskus on tehtaalla värinauhan sinisen kelan puolen ensimmäinen kierros laitettu virheellisesti 8-muotoisesti kelautuun. Jos näin on, niin pyöritä sinisen kelan värinauhan ensimmäinen kierros menemään 0-muotoisesti. Aseta värinauha melko kireällä kelojen väliin. Kun painat kannen kiinni rauhallisesti, niin tulostin itse säätää värinauhan sopivalle kireydelle.

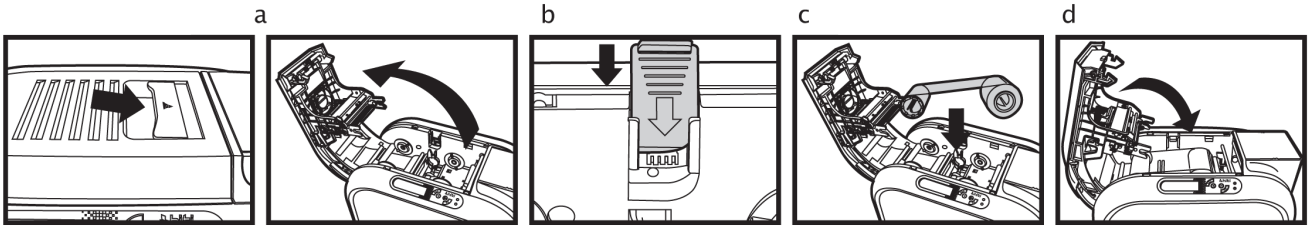

- Joskus värinauhan vaihdon jälkeen saattaa tulla ”Ribbon mischmatch” tms. ”ribbon…” virheilmoitus. Tarkista ensin, että värinauha on varmasti hyvin pakoillaan. Jos on ja edelleen virheilmoitus, niin tulostusasetuksissa(preferences) klikkaa ”Tools” välilehti ja klikkaa ”Correction for ribbon sensor” nappia ja toimi näytölle tulevien ohjeiden mukaan (voit ohittaa kohdan, jossa pyydetään puhdistamaan sensoreita). Tämä toiminto kalibroi sensorit ja useimmiten auttaa, jos tulee jokin ”ribbon…” virheilmoitus.
- ”Ribbon Out” ilmoitus tarkoittaa, että värinauha on loppu. Sen näkee myös siitä, että silloin värinauhan oranssi kela on tyhjä.
- Värinauhan vaihdon opastava video on pauner.fi sivulla. Löydät opastusvideon myös googlaamalla ” pauner korttitulostin värinauhan vaihto”

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa:
email. pauner@pauner.fi
puh. 040 761 4667